


I.M. KIT BRAÇOS CRUZADOS • POR • 01 • 0321

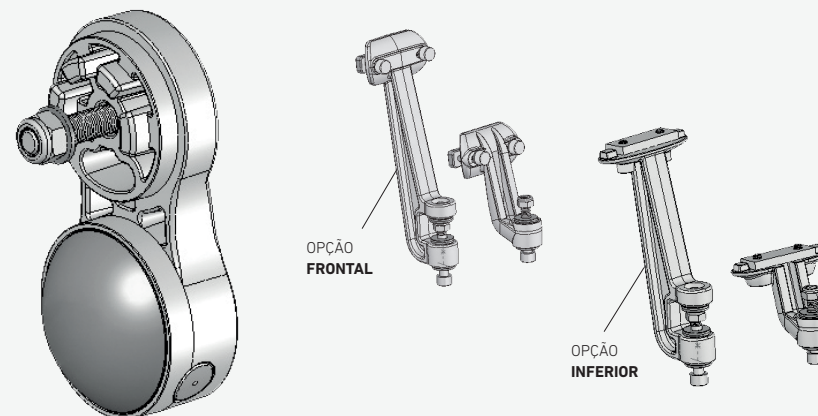

KIT BRAÇOS CRUZADOS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


POR

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM KIT BRAÇOS CRUZADOS

PASSO 1

Retirar a roda de regulação do suporte esquerdo M1 Premium/A1 Premium e colocar no suporte estendido Premium com a inclinação pretendida.


Colocar o suporte estendido no suporte esquerdo M1 Premium/A1 Premium.

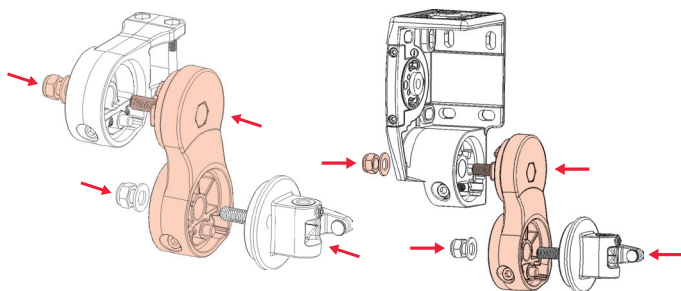

PASSO 2


Ajuste e bloqueio do suporte estendido com o suporte esquerdo M1 Premium/A1.

Pré-ajustar a roda de regulação ao suporte estendido.

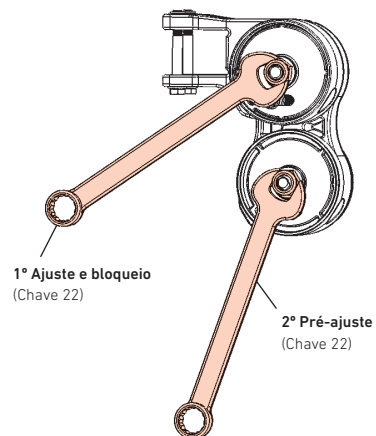


PASSO 3

Acoplar o braço no suporte estendido, centrar o eixo no seu orifício e fixá-lo com o terminal (consultar instruções de montagem do braço Premium).

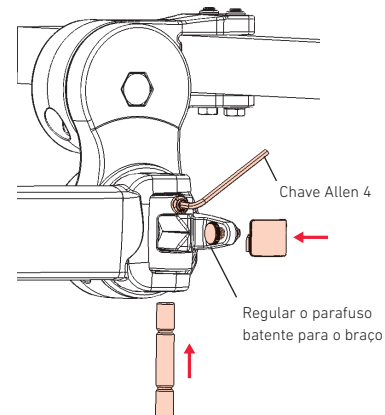

PASSO 4


Ajuste e bloqueio.

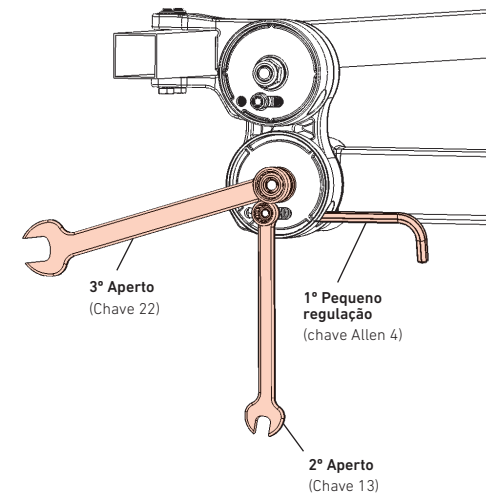

PASSO 5

Colocação de capas.


Colocar as capas contra a porca, alinhando o pivô com o furo do suporte e pressionar.

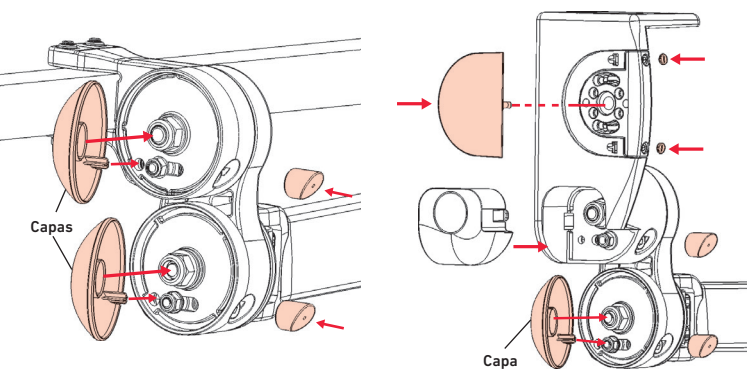

PASSO 6


Colocar a flange na barra de carga e apertar a braçadeira de forma solta.

Nota: a barra de terminais alongada vai sempre para o lado esquerdo da montagem.

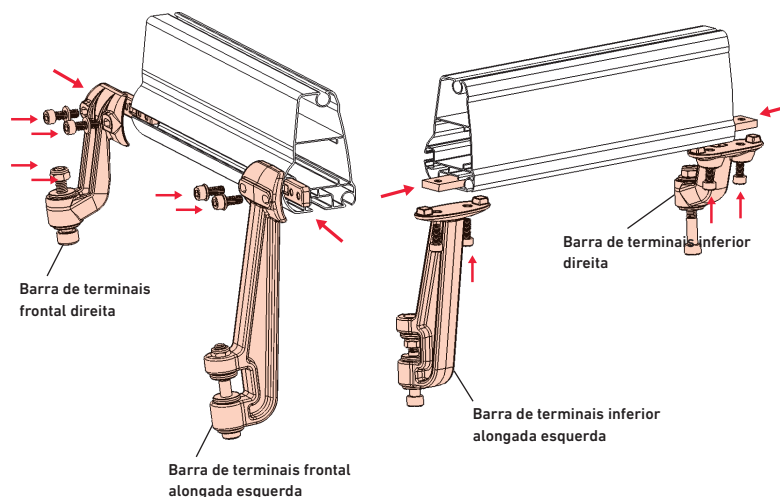


PASSO 7.1

Inserir a porca.

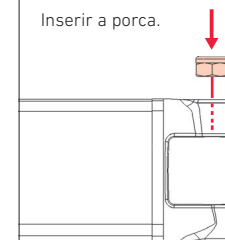

PASSO 7.2

Colocação dos casquilhos na barra de terminais.

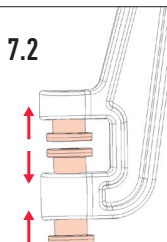

PASSO 7.3

Inserir a barra de terminais no terminal dianteiro e aparafusar.

