




## INSTRUCCIONES INSTALACIÓN

# MALLORQUINA ABATIBLE

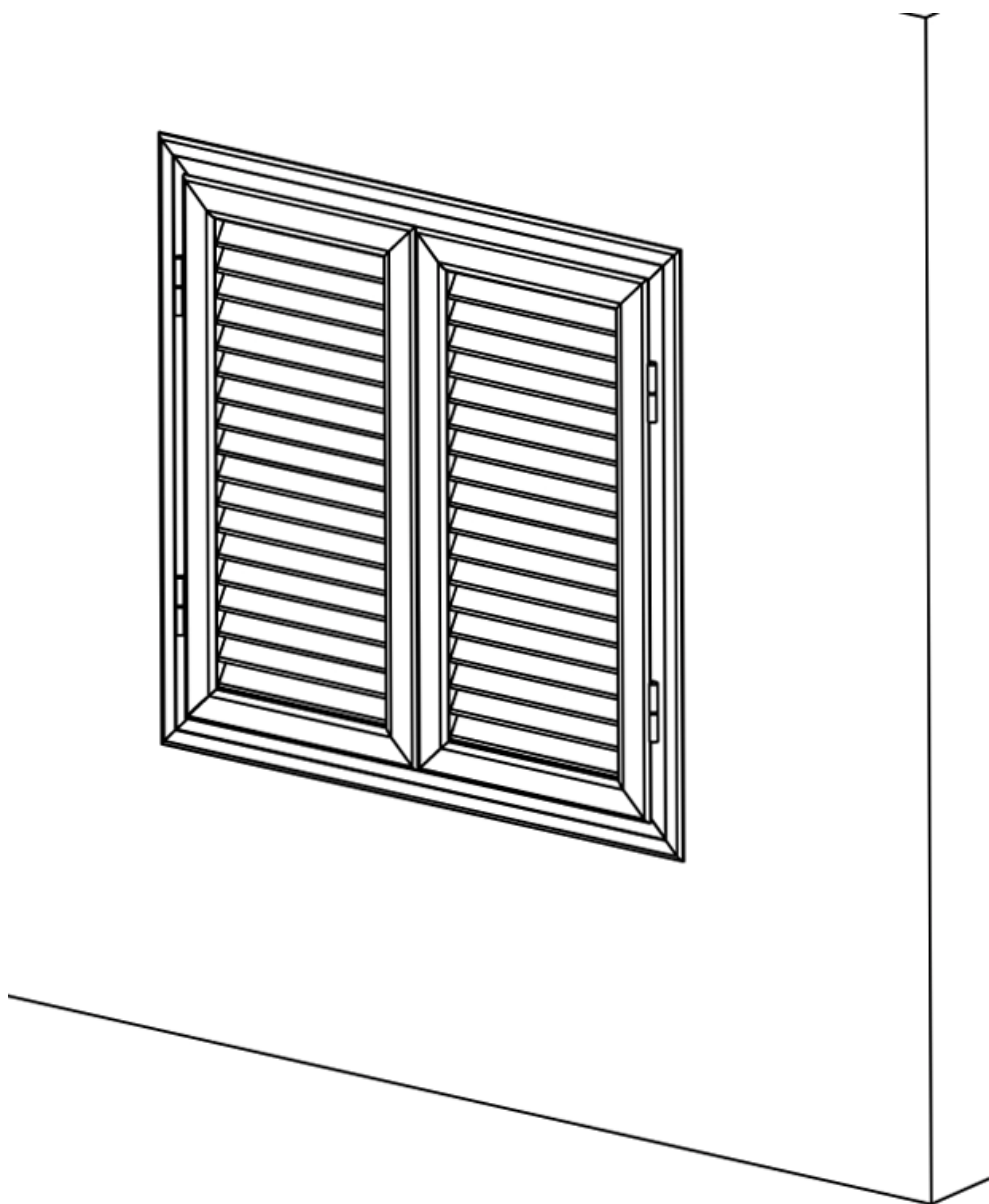

GIMENEZ GANGA®


 **SANALUZ**  
MALLORQUINAS



## Instrucciones de instalación MALLORQUINAS

### MALLORQUINA ABATIBLE


Verificar  
Medidas

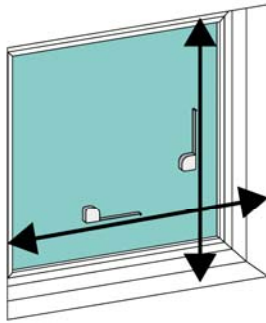


1. Verificar las medidas tanto de los huecos de obra, como de las mallorquinas que vamos a instalar, para asegurarnos que son correctas.

2. Para una correcta instalación, recomendamos extraer las hojas del marco, de esta manera la aligeraremos de peso y nos será mas cómoda su fijación.

EXTERIOR


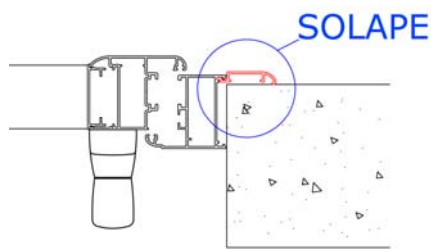


VISTA SUPERIOR

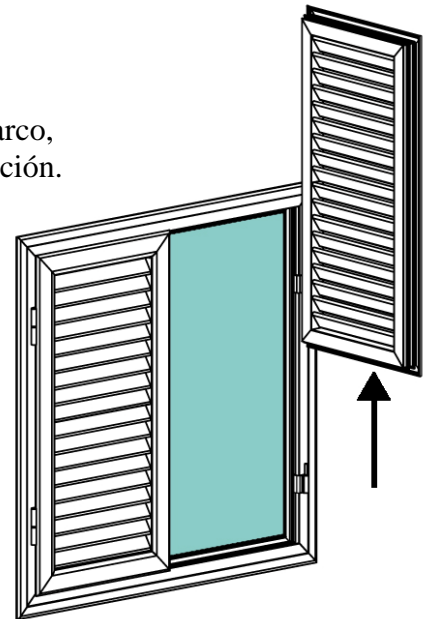

3. Si el marco de mallorquina dispone de solape deberemos de comprobar que este se adapta al hueco de la obra, y que no hay salientes ni restos de cemento que impidan adaptar la mallorquina.

Hueco de Obra

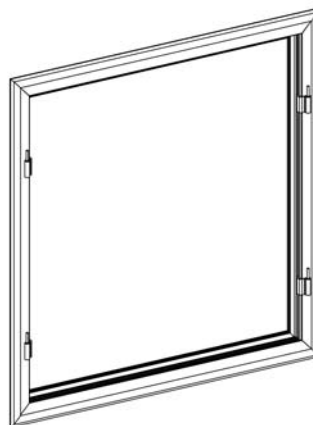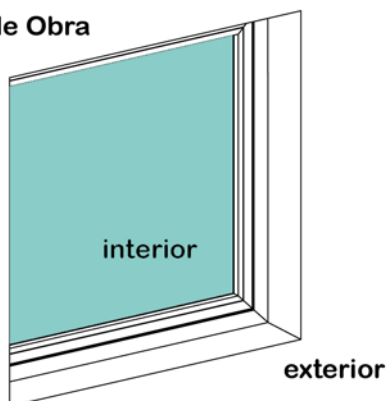


4. Presentar el marco de la mallorquina en el hueco de obra, teniendo en cuenta las aperturas de las hojas, (apertura exterior), si todo es correcto procederemos la instalación del marco de la mallorquina.



## Instrucciones de instalación MALLORQUINAS



### MALLORQUINA ABATIBLE

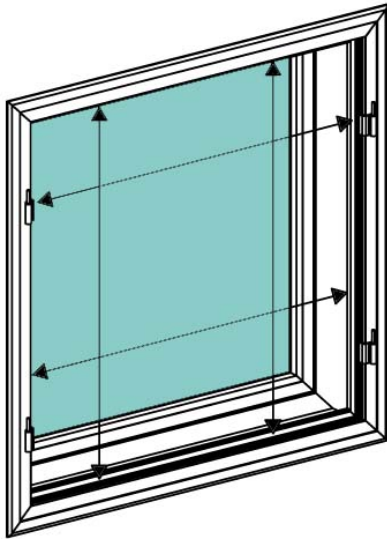

### Taladros Marco y Obra

5. Con una broca para metal fina, taladraremos el fondo del marco de parte a parte, si no queremos que se vean las cabezas de los tornillos, tendremos que realizar un segundo agujero con una broca mas grande en la primera pared del marco, para que pase la cabeza del tornillo y quede oculta, si por el contrario queremos que se vean las cabezas, dejaremos el agujero fino que hemos hecho al principio, por este taladro tiene que coger un taco ficher, pero tiene que ser mas pequeño que la cabeza del tornillo para que no se cuele.
6. Con lo taladros hechos, nivelaremos el marco por medio de cuñas de madera y un nivel, y lo situaremos en su posición final de instalación.
7. Utilizaremos una broca para hormigón, del mismo diámetro que el taco ficher y el agujero del marco, para taladrar la pared por los mismos agujeros que lleva el marco, cuando hayamos realizado los taladros en la obra, fijaremos el marco por medio de tacos y tirafondos adecuados, dejando este atornillado correctamente en el hueco.

8. Volver a colocar todas las hojas de la mallorquina que habíamos extraído al principio de la instalación, asegurándonos de que funcionan correctamente.

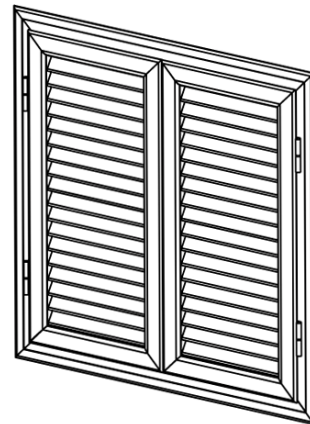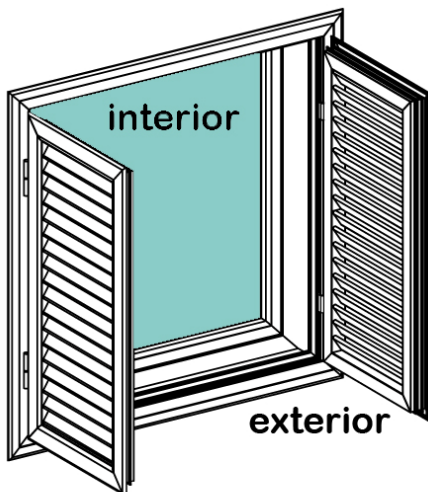

- ❖ **Recomendamos, que todos los tornillos que se utilicen en la instalación de la mallorquina, sean de acero inoxidable, para asegurar así, una mayor durabilidad de la misma.**



Giménez Ganga S. L. U.  
Polígono Industrial "El Castillo" C/ Roma nº4  
03630 SAX (Alicante) España  
telf. (+34) 965 474 050 - 965 474 205 fax (+34) 965 474 563  
[www.gimenezganga.com](http://www.gimenezganga.com)