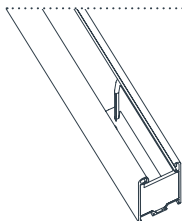
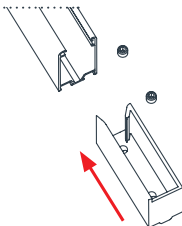


PASO 1

Introducir el freno en el carril de la guía Mosquisax GG.

(Atención: Freno de izquierda y derecha).

**PASO 2**


Enrasar la base del freno con el extremo de la guía.

(Si el alféizar no está desnivelado).

PASO 3

Fijar en la posición adecuada con los tornillos DIN 914 M5x6 mm.

(Enrasar los tornillos con el freno).

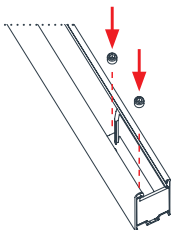**ATENCIÓN**

Introducir el freno haciendo coincidir su perímetro exterior con el perímetro interior de la guía.